SAMSUNG

# SGH-C170
# Εγχειρίδιο χρήσης

- Ανάλογα με το εγκατεστημένο λογισμικό ή την υπηρεσία παροχής σας ή τη χώρα, κάποιες από τις περιγραφές αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρουν από το τηλέφωνό σας.
- Ανάλογα με τη χώρα σας, το τηλέφωνο και τα εξαρτήματά του ενδέχεται να έχουν διαφορετική εμφάνιση από τις εικόνες που βρίσκονται στον οδηγό.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-13857A
Greek. 05/2007. Rev.1.0

## Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας και τοποθετήστε την κάρτα SIM.

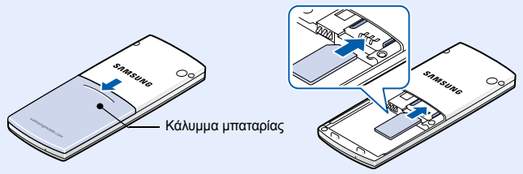


2. Τοποθετήστε τη μπαταρία και τοποθετήστε το κάλυμμα ξανά στη θέση του.

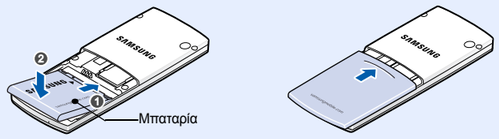


## Φόρτιση της μπαταρίας

1. Συνδέστε τον παρεχόμενο φορτιστή ταξιδιού.

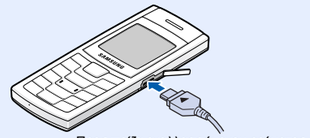


2. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή.

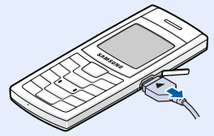

**Σημείωση**: Πριν αφαιρέσετε την μπαταρία από το τηλέφωνο, αποσυνδέστε το φορτιστή. Διαφορετικά, το τηλέφωνο μπορεί να υποστεί βλάβη.

## Διάταξη του τηλεφώνου και λειτουργίες των πλήκτρων

**Πλήκτρα πλοήγησης**
Στη λειτουργία μενού, κύλιση στις επιλογές μενού. Στην κατάσταση αναμονής,αποκτήστε πρόσβαση στα ακόλουθα μενού:
**Πάνω: Ραδιόφωνο FM**
**Κάτω**: τα αγαπημένα σας μενού

**Προγραμματιζόμενα πλήκτρα**
Εκτέλεση των λειτουργιών που υποδεικνύονται από το κείμενο επάνω από το πλήκτρο.

**Πλήκτρο κλήσης**
Πραγματοποίηση μιας κλήσης και απάντηση σε μια κλήση. Σε κατάσταση αναμονής, ανάκτηση των πιο πρόσφατων κλήσεων.

**Πλήκτρο διακομιστή τηλεφωνητή**
▶ *Διακομιστής τηλεφωνητή*

**Πλήκτρο κλειδώματος πληκτρολογίου**
▶ *Λειτουργία κλειδώματος πληκτρολογίου*

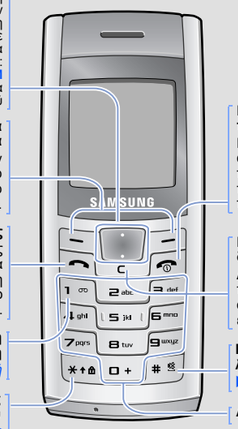

**Πλήκτρο ενεργοποίησης/ τερματισμού**
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου όταν κρατηθεί πατημένο. Επίσης, τερματισμός μιας κλήσης.

**Πλήκτρο ακύρωσης/ διαγραφής**
Διαγραφή χαρακτήρων από την οθόνη. Επιστροφή της οθόνης στο προηγούμενο επίπεδο μενού.

**Πλήκτρο αθόρυβης λειτουργίας**
▶ *Αθόρυβη λειτουργία*

**Αλφαριθμητικά πλήκτρα**

**Αθόρυβη λειτουργία**
Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο # για να απενεργοποιήσετε όλους τους ήχους του τηλεφώνου. Για έξοδο, πατήστε ξανά και κρατήστε πατημένο το ίδιο πλήκτρο.

**Διακομιστής τηλεφωνητή**
Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 1 για πρόσβαση στο διακομιστή της υπηρεσίας τηλεφωνητή.

**Λειτουργία κλειδώματος πληκτρολογίου**
Κλείδωμα του πληκτρολογίου, όταν κρατηθεί πατημένο το πλήκτρο * στην κατάσταση αναμονής, για να αποφευχθεί τυχόν πάτημα των πλήκτρων κατά λάθος. Για ξεκλείδωμα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ξεκλείδωμα** και, στη συνέχεια, αυτό το πλήκτρο.

**Λειτουργία SOS**
Για να στείλετε ένα SOS μήνυμα σε προκαθορισμένους αριθμούς πιέστε το πλήκτρο **C** τέσσερις φορές όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Μόλις σταλεί το SOS μήνυμα η λειτουργία του τηλεφώνου θα αλλάξει σε κατάσταση SOS και θα λαμβάνει μόνο απο τους SOS παραλήπτες.Με το που ληφθεί μια κλήση από ένα SOS παραλήπτη, το τηλέφωνο θα απαντήσει αυτόματα στην κλήση και θα μεταδώσει την επείγουσα κατάσταση στον κληθέντα.Πιέστε για την έξοδο απο την κατάσταση Λειτουργίας SOS.

## Οθόνη

Το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής όταν δεν τηλεφωνείτε και δεν χρησιμοποιείτε κάποιο μενού. Πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής για να καλέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου.

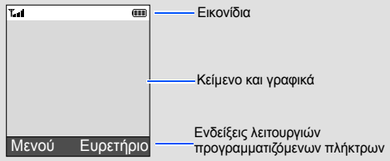


Το τηλέφωνο εμφανίζει τις παρακάτω ενδείξεις κατάστασης στο πάνω μέρος της οθόνης:

| Εικονίδιο | Περιγραφή |
|---|---|
| | Ισχύς σήματος λήψης |
| | Λειτουργία κλειδώματος πληκτρολογίου |
| | Κλήση σε εξέλιξη |
| | Περιοχή εκτός εμβέλειας. Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις εκτός από κλήσεις έκτακτης ανάγκης |
| G | Δίκτυο GPRS |
| R | Δίκτυο περιαγωγής |
| | Αθόρυβη λειτουργία |
| | Ήχος κλήσης ρυθμισμένος στη δόνηση |
| | Η λειτουργία εκτροπής κλήσεων είναι ενεργοποιημένη |
| | Νέο μήνυμα κειμένου |
| | Νέο φωνητικό μήνυμα |
| | Ρύθμιση ειδοποίησης |
| | Στάθμη μπαταρίας |

## Χρήση των μενού

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού** για να μεταβείτε στο κύριο μενού.

Οι ετικέτες στις κάτω γωνίες της οθόνης δείχνουν τις τρέχουσες λειτουργίες των προγραμματιζόμενων πλήκτρων. Πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο ( ) ή το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο ( ) για να εκτελέσετε την αντίστοιχη λειτουργία.

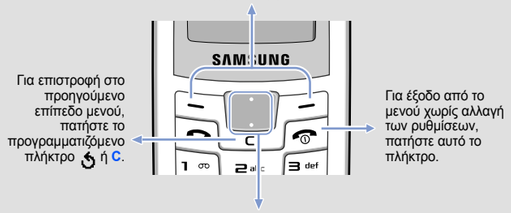
Για επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο μενού, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή C.
Για έξοδο από το μενού χωρίς αλλαγή των ρυθμίσεων, πατήστε αυτό το πλήκτρο.

Χρησιμοποιήστε το **Κάτω** ως συντόμευση για κάποιο αγαπημένο σας μενού. Το **Πάνω** έχει εκχωρηθεί ως συντόμευση για το **Ραδιόφωνο FM**.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού**.
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Συντόμευση**.
3. Επιλέξτε **Πλήκτρο κάτω**.
4. Επιλέξτε το μενού που θα αντιστοιχίσετε στο πλήκτρο.

Για επιλογή ή τροποποίηση μενού ή λειτουργίας:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού**.
2. Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μεταβείτε στο μενού που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
3. Εάν το μενού περιέχει υπομενού, εντοπίστε αυτό που θέλετε πατώντας τα πλήκτρα πλοήγησης. Πατήστε **Επιλογή** για είσοδο στο υπομενού.

   Εάν το επιλεγμένο μενού περιέχει επιπλέον υπομενού, επαναλάβετε αυτό το βήμα.
4. Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να βρείτε τη ρύθμιση που θέλετε.
5. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για επιβεβαίωση της ρύθμισης.

## Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.
2. Εάν εμφανιστεί το μήνυμα ημερομηνίας & ώρας, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** και ρυθμίστε την ώρα και την ημερομηνία σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
3. Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το για περισσότερα από δύο δευτερόλεπτα.

## Αλλαγή της γλώσσας εμφάνισης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού**.
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Γλώσσα**.
3. Επιλέξτε γλώσσα.

## Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε .
2. Όταν θέλετε να τερματίσετε την κλήση, πατήστε .

## Απάντηση σε κλήση

1. Όταν χτυπήσει το τηλέφωνο, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Δεκτή** ή το πλήκτρο για να απαντήσετε στην κλήση.

Για να απορρίψετε την κλήση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απόρριψη** ή το πλήκτρο .
2. Όταν θέλετε να τερματίσετε την κλήση, πατήστε .

## Ρύθμιση της έντασης ήχου

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού**.
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις ήχου** → **Ένταση κουδουνιού**.
3. Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.
4. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

## Αλλαγή του ήχου κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού**.
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις ήχου** → **Ήχος κουδουνιού**.
3. Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης.

## Επανάκληση πρόσφατων αριθμών

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε .
2. Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να πραγματοποιήσετε κύλιση στον αριθμό που θέλετε.
3. Πατήστε για να καλέσετε τον αριθμό.

## Χάρτης μενού

1. **Μενού SIM AT***

2. **Αρχείο κλήσεων**
   - 2.1 Αναπάντητες
   - 2.2 Εισερχόμενες
   - 2.3 Εξερχόμενες
   - 2.4 Διαγραφή όλων
   - 2.5 Διάρκεια
   - 2.6 Κόστος κλήσης*

3. **Υπηρεσίες δικτύου**
   - 3.1 Εκτροπή
   - 3.2 Φραγή
   - 3.3 Αναμονή
   - 3.4 Επιλογή δικτύου
   - 3.5 Ταυτότητα καλούντος
   - 3.6 Κλειστή ομάδα χρηστών

4. **Ρυθμίσεις ήχου**
   - 4.1 Ήχος κουδουνιού
   - 4.2 Ένταση κουδουνιού
   - 4.3 Τύπος ειδοποίησης
   - 4.4 Ήχος πλήκτρων
   - 4.5 Ένταση ήχου πλήκτρων
   - 4.6 Ήχος μηνύματος
   - 4.7 Υπενθύμιση κατά την κλήση
   - 4.8 Επιπλέον ήχοι

5. **Μηνύματα**
   - 5.1 Εισερχόμενα
   - 5.2 Εξερχόμενα
   - 5.3 Δημιουργία
   - 5.4 Πρότυπα
   - 5.5 Ρυθμίσεις
   - 5.6 Μηνύματα SOS
   - 5.7 Διαγραφή όλων
   - 5.8 Κατάσταση μνήμης
   - 5.9 Τηλεφωνητής
   - 5.0 Εκπομπή

6. **Ψυχαγωγία**
   - 6.1 Πλοηγός WAP
   - 6.2 Ήχοι
   - 6.3 Εικόνες
   - 6.4 Διαγραφή όλων
   - 6.5 Κατάσταση μνήμης

7. **Ατζέντα**
   - 7.1 Ειδοποίηση
   - 7.2 Ημερολόγιο
   - 7.3 Ημερομηνία & ώρα
   - 7.4 Αριθμομηχανή
   - 7.5 Λίστα εργασιών
   - 7.6 Φωνητική υπενθύμιση
   - 7.7 Νομισματικές ισοτιμίες

8. **Ραδιόφωνο FM**

9. **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**
   - 9.1 Ρυθμίσεις οθόνης
   - 9.2 Μήνυμα υποδοχής
   - 9.3 Προσωπικός αριθμός
   - 9.4 Γλώσσα
   - 9.5 Ασφάλεια
   - 9.6 Επιπλέον ρυθμίσεις
   - 9.7 Συντόμευση
   - 9.8 Επαναφορά ρυθμίσεων

   Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ευρετήριο** στην κατάσταση αναμονής.
   1 Αναζήτηση
   2 Νέα καταχώρηση
   3 Ομαδική αναζήτηση
   4 Ομαδική επεξεργασία
   5 Γρήγορη κλήση
   6 Διαγραφή όλων
   7 Κατάσταση μνήμης
   8 SDN*

* Εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.

# Εισαγωγή κειμένου

## Αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου

Σε ένα πεδίο εισαγωγής κειμένου, πατήστε το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου που θέλετε:

- T9 : Λειτουργία T9
- A : Λειτουργία ABC
- 1 : Λειτουργία αριθμών
- Κανένα: Λειτουργία συμβόλων

## Λειτουργία T9

1. Πατήστε **2** έως **9** για να αρχίσετε την πληκτρολόγηση μιας λέξης. Πατήστε κάθε πλήκτρο μία φορά για κάθε γράμμα.

   Παράδειγμα: Για να εισαγάγετε τη λέξη “ΓΕΛΩ” στη λειτουργία T9, πατήστε **2**, **3**, **5** και **9**.

   Η λειτουργία T9 προβλέπει τη λέξη που πληκτρολογείτε και μπορεί να αλλάζει με κάθε πλήκτρο που πατάτε.
2. Πληκτρολογήστε ολόκληρη τη λέξη πριν τροποποιήσετε ή διαγράψετε χαρακτήρες.
3. Όταν η λέξη εμφανιστεί σωστά, προχωρήστε στο βήμα 4. Διαφορετικά, πατήστε το πλήκτρο **0** για να εμφανιστούν επιλογές διαφορετικών λέξεων για τα πλήκτρα που έχετε πατήσει.

   Για παράδειγμα, για τις λέξεις *Να* και *Μα* χρησιμοποιείται το **6** και το **2**.
4. Πατήστε # για να εισαγάγετε ένα διάστημα και πληκτρολογήστε την επόμενη λέξη.

## Λειτουργία ABC

Πατήστε τα πλήκτρα που φέρουν το χαρακτήρα που θέλετε:
- μία φορά για τον πρώτο χαρακτήρα
- δύο φορές για το δεύτερο χαρακτήρα
- και ούτω καθεξής.

Για παράδειγμα, πατήστε το πλήκτρο **2** τρεις φορές για να εισαγάγετε το γράμμα “C” και το πλήκτρο **5** δύο φορές για να εισαγάγετε το γράμμα “Κ”.

## Λειτουργία αριθμών

Πατήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στα ψηφία που θέλετε.

## Λειτουργία συμβόλων

Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα που αντιστοιχούν στο σύμβολο που θέλετε και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Μπορείτε να πατήσετε τα πλήκτρα πλοήγησης για να εμφανιστούν περισσότερα σύμβολα.

## Συμβουλές για την εισαγωγή κειμένου

- Για να μετακινήσετε το δρομέα, πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης.
- Για να διαγράψετε χαρακτήρες έναν προς έναν, πατήστε **C**. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **C** για να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα της οθόνης.
- Για εισαγωγή κενού διαστήματος μεταξύ χαρακτήρων, πατήστε #.
- Για εναλλαγή μεταξύ πεζών/κεφαλαίων στη λειτουργία T9 ή ABC, πατήστε *.
- Για εισαγωγή σημείων στίξης στη λειτουργία T9 ή ABC, πατήστε **1**.

# Αποστολή μηνύματος SMS

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού**.
2. Επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία**.
3. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.
4. Πατήστε **Επιλογές** και προσθέστε στοιχεία χρησιμοποιώντας τις παρακάτω επιλογές:
   - **Προσθήκη αντικειμένων**: για να προσθέσετε ήχους, εικόνες ή κινούμενες εικόνες.
   - **Προσθήκη προτύπων**: για να προσθέσετε πρότυπα κειμένων.
   - **Προσθήκη επαφών**: για να προσθέσετε επαφές στο Ευρετήριο.
   - **Προσθήκη σελιδείκτη**: για να προσθέσετε στοιχεία σελιδοδεικτών.
5. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποστολή**, **Αποθήκευση & Αποστολή** ή **Αποθήκευση**.
6. Εάν επιλέξατε **Αποθήκευση & Αποστολή** ή **Αποθήκευση**, επιλέξτε μια θέση μνήμης.
7. Εισαγάγετε έναν αριθμό προορισμού και πατήστε **OK**.

# Σύντομη αναφορά λειτουργιών

Η ενότητα αυτή παρέχει σύντομες επεξηγήσεις των λειτουργιών του τηλεφώνου.

| Λειτουργία | Περιγραφή | Επιλογή |
|---|---|---|
| Εύρεση επαφής | Αναζήτηση επαφών στο Ευρετήριο. | Ευρετήριο > Αναζήτηση |
| Προσθήκη μιας νέας επαφής | Προσθήκη μιας νέας επαφής στο Ευρετήριο. | Ευρετήριο > Νέα καταχώρηση |
| Αναζήτηση ομάδας | Αναζήτηση επαφών του Ευρετηρίου σε ομάδες καλούντων. | Ευρετήριο > Ομαδική αναζήτηση |
| Αλλαγή των ιδιοτήτων μιας ομάδας καλούντων | Επιλογή ήχου κλήσης για εισερχόμενες κλήσεις και μηνύματα από τα μέλη μιας ομάδας. Επίσης αλλαγή του ονόματος της ομάδας. | Ευρετήριο > Ομαδική επεξεργασία |
| Γρήγορη κλήση | Αντιστοίχηση αριθμών γρήγορης κλήσης (από το 2 έως το 9) για τους οκτώ αριθμούς που καλείτε πιο συχνά. | Ευρετήριο > Γρήγορη κλήση |
| Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων του Ευρετηρίου | Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων του Ευρετηρίου που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη του τηλεφώνου, στην κάρτα SIM ή και στα δύο. | Ευρετήριο > Διαγραφή όλων |
| Κατάσταση της μνήμης του Ευρετηρίου | Προβολή του συνολικού αριθμού των επαφών στο Ευρετήριο, που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα SIM. | Ευρετήριο > Κατάσταση μνήμης |

| Λειτουργία | Περιγραφή | Επιλογή |
|---|---|---|
| SDN (Service Dialling Number) | Πρόσβαση στη λίστα των αριθμών υπηρεσιών που είναι προκαθορισμένοι από τον παροχέα υπηρεσιών, εάν αυτό υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. | Ευρετήριο > SDN |
| Χρήση της υπηρεσίας SIM | Χρήση διαφόρων πρόσθετων υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες από τον παροχέα. | Μενού > Μενού SIM AT |
| Προβολή πρόσφατων κλήσεων | Προβολή των πιο πρόσφατων εξερχόμενων, εισερχόμενων ή αναπάντητων κλήσεων. | Μενού > Αρχείο κλήσεων > Αναπάντητες, Εισερχόμενες, Εξερχόμενες |
| Διαγραφή πρόσφατων κλήσεων | Διαγραφή του αρχείου κλήσεων σε κάθε τύπο κλήσης ή όλων των αρχείων ταυτόχρονα. | Μενού > Αρχείο κλήσεων > Διαγραφή όλων |
| Εμφάνιση διάρκειας κλήσεων | Προβολή της διάρκειας των πρόσφατων εξερχόμενων και εισερχόμενων κλήσεων. Επίσης, μηδενισμός του μετρητή διάρκειας κλήσεων. | Μενού > Αρχείο κλήσεων > Διάρκεια |
| Εμφάνιση του κόστους κλήσεων | Προβολή του κόστους των κλήσεών σας. | Μενού > Αρχείο κλήσεων > Κόστος κλήσης |
| Υπηρεσίες δικτύου | Πρόσβαση στις υπηρεσίες δικτύου που διατίθενται από τον παροχέα υπηρεσιών. | Μενού > Υπηρεσίες δικτύου |
| Επιλογή ήχου κλήσης και έντασης | Επιλογή ήχου κλήσης για τις εισερχόμενες κλήσεις ή επιλογή της έντασης του ήχου. | Μενού > Ρυθμίσεις ήχου > Ήχος κουδουνιού, Ένταση κουδουνιού |
| Τύπος ειδοποίησης | Επιλογή τύπου ειδοποίησης για τον ήχο κλήσης. | Μενού > Ρυθμίσεις ήχου > Τύπος ειδοποίησης |

| Λειτουργία | Περιγραφή | Επιλογή |
|---|---|---|
| Επιλογή ήχου πλήκτρων | Επιλογή του ήχου που ακούγεται όταν πατάτε ένα πλήκτρο. | Μενού > Ρυθμίσεις ήχου > Ήχος πλήκτρων |
| Επιλογή έντασης ήχου πλήκτρων | Ρύθμιση της έντασης ήχου των πλήκτρων. | Μενού > Ρυθμίσεις ήχου > Ένταση ήχου πλήκτρων |
| Επιλογή ήχου μηνύματος | Επιλογή του ήχου ειδοποίησης για τα εισερχόμενα SMS και τα μηνύματα κυψέλης. | Μενού > Ρυθμίσεις ήχου > Ήχος μηνύματος |
| Υπενθύμιση κατά την κλήση | Ρύθμιση του τηλεφώνου ώστε να σας ειδοποιεί σε περίπτωση που στη διάρκεια μιας κλήσης λάβετε ένα νέο μήνυμα ή φτάσει ο καθορισμένος χρόνος για μια ειδοποίηση. | Μενού > Ρυθμίσεις ήχου > Υπενθύμιση κατά την κλήση |
| Επιπλέον ήχοι | Ορισμός επιπλέον ήχων για το τηλέφωνο. | Μενού > Ρυθμίσεις ήχου > Επιπλέον ήχοι |
| Ανάγνωση μηνυμάτων SMS | Ανάγνωση μηνυμάτων που ελήφθησαν ή εστάλησαν. | Μενού > Μηνύματα > Εισερχόμενα, Εξερχόμενα |
| Αποστολή μηνυμάτων SMS | Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων σε άλλα κινητά τηλέφωνα. | Μενού > Μηνύματα > Δημιουργία |
| Πρότυπα μηνυμάτων | Προκαθορισμένα πρότυπα μηνυμάτων που χρησιμοποιείτε συχνά. | Μενού > Μηνύματα > Πρότυπα |
| Επιλογές αποστολής μηνυμάτων | Ορισμός των επιλογών για τη χρήση των υπηρεσιών αποστολής μηνυμάτων. | Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίσεις |

| Λειτουργία | Περιγραφή | Επιλογή |
|---|---|---|
| Μηνύματα SOS | Ενεργοποίηση της λειτουργίας μηνυμάτων SOS. Εισαγωγή παραληπτών και επιλογή της λειτουργίας επανάληψης. | Μενού > Μηνύματα > Μηνύματα SOS |
| Διαγραφή μηνυμάτων | Διαγραφή μηνυμάτων σε κάθε θυρίδα ή όλων των μηνυμάτων ταυτόχρονα. | Μενού > Μηνύματα > Διαγραφή όλων |
| Κατάσταση μνήμης μηνυμάτων | Έλεγχος των πληροφοριών της μνήμης για τα μηνύματα. | Μενού > Μηνύματα > Κατάσταση μνήμης |
| Τηλεφωνητής | Πρόσβαση στο διακομιστή του τηλεφωνητή και ακρόαση των μηνυμάτων στο δίκτυο. | Μενού > Μηνύματα > Τηλεφωνητής |
| Μήνυμα εκπομπής κυψέλης | Αλλαγή των ρυθμίσεων για την υπηρεσία και πρόσβαση σε μηνύματα εκπομπής κυψέλης. | Μενού > Μηνύματα > Εκπομπή |
| Πρόγραμμα περιήγησης στο web | Εκκίνηση και διαμόρφωση του προγράμματος περιήγησης στο web. | Μενού > Ψυχαγωγία > Πλοηγός WAP |
| Πρόσβαση σε αρχεία μέσων | Πρόσβαση σε ήχους ή εικόνες στη μνήμη του τηλεφώνου σας. | Μενού > Ψυχαγωγία > Ήχοι, Εικόνες |
| Διαγραφή όλων των αρχείων μέσων | Διαγραφή ήχων ή εικόνων από κάθε θυρίδα μέσων ή όλων των αρχείων μέσων ταυτόχρονα. | Μενού > Ψυχαγωγία > Διαγραφή όλων |
| Κατάσταση μνήμης αρχείων ψυχαγωγίας | Έλεγχος της ποσότητας μνήμης που χρησιμοποιείται για τους ήχους και τις εικόνες. | Μενού > Ψυχαγωγία > Κατάσταση μνήμης |
| Ειδοποίηση | Ρύθμιση της λειτουργίας ειδοποίησης για ενεργοποίηση κάποια συγκεκριμένη ώρα. | Μενού > Ατζέντα > Ειδοποίηση |

| Λειτουργία | Περιγραφή | Επιλογή |
|---|---|---|
| Ημερολόγιο | Παρακολούθηση ημερήσιων ή μηνιαίων προγραμμάτων. | Μενού > Ατζέντα >Ημερολόγιο |
| Ημερομηνία και ώρα | Ρύθμιση της τρέχουσας ημερομηνίας και ώρας μη αυτόματα. | Μενού > Ατζέντα > Ημερομηνία & ώρα |
| Αριθμομηχανή | Εκτέλεση βασικών αριθμητικών λειτουργιών. | Μενού > Ατζέντα > Αριθμομηχανή |
| Λίστα εργασιών | Δημιουργία λίστας εργασιών και αντιστοίχηση προθεσμίας για κάθε εργασία. | Μενού > Ατζέντα > Λίστα εργασιών |
| Φωνητική υπενθύμιση | Ηχογράφηση φωνητικών υπενθυμίσεων και ακρόασή τους. | Μενού > Ατζέντα > Φωνητική υπενθύμιση |
| Μετατροπέας νομισμάτων | Πραγματοποίηση μετατροπών νομισμάτων. | Μενού > Ατζέντα > Νομισματικές ισοτιμίες |
| Ραδιόφωνο FM | Ακρόαση μουσικής ή ειδήσεων μέσω του ραδιοφώνου FM στο τηλέφωνό σας. | Μενού > Ραδιόφωνο FM |
| Ρυθμίσεις οθόνης | Αλλαγή των ρυθμίσεων για την οθόνη και το φωτισμό. | Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Ρυθμίσεις οθόνης |
| Μήνυμα υποδοχής | Καταχώρηση του μηνύματος υποδοχής που θα εμφανίζεται όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο. | Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Μήνυμα υποδοχής |

| Λειτουργία | Περιγραφή | Επιλογή |
|---|---|---|
| Έλεγχος των δικών σας αριθμών τηλεφώνου | Έλεγχος των δικών σας αριθμών τηλεφώνου ή εκχώρηση ονόματος σε αυτούς. | Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Προσωπικός αριθμός |
| Γλώσσα εμφάνισης | Επιλογή της γλώσσας που θα χρησιμοποιείται για το κείμενο της οθόνης. | Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Γλώσσα |
| Ασφάλεια | Προστασία του τηλεφώνου από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. | Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Ασφάλεια |
| Εντοπισμός κινητού | Εντοπισμός του τηλεφώνου εάν κλαπεί ή χαθεί. Όταν κάποιος προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνό σας με άλλη κάρτα SIM, το τηλέφωνο στέλνει αυτόματα το προκαθορισμένο μήνυμα παρακολούθησης στην οικογένεια ή στους φίλους σας. Αυτή η δυνατότητα μπορεί να μην είναι διαθέσιμη εξαιτίας κάποιων συγκεκριμένων δυνατοτήτων που υποστηρίζονται από την υπηρεσία παροχής υπηρεσιών. | Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Ασφάλεια > Εντοπισμός κινητού |
| Επιπλέον ρυθμίσεις | Ρύθμιση της λειτουργίας αυτόματης επανάκλησης ή της μεθόδου απάντησης. | Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Επιπλέον ρυθμίσεις |
| Συντομεύσεις μενού | Ορισμός των πλήκτρων πλοήγησης ως συντομεύσεων για άμεση πρόσβαση στα αγαπημένα σας μενού. | Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Συντόμευση |
| Επαναφορά των ρυθμίσεων του τηλεφώνου | Επαναφορά του τηλεφώνου στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις. | Μενού > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Επαναφορά ρυθμίσεων |

# Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση του κινητού τηλεφώνου σας. Η παράβασή τους μπορεί να είναι παράνομη ή να ενέχει κινδύνους.

### Οδηγείτε πάντα με προσοχή
Μην χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο όταν οδηγείτε. Να παρκάρετε πρώτα το όχημά σας.

### Απενεργοποίηση κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμων
Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημείο ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήριο βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.

### Απενεργοποίηση σε αεροπλάνο
Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές. Η χρήση τους στο αεροπλάνο είναι παράνομη και επικίνδυνη.

### Απενεργοποίηση κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό
Τα νοσοκομεία και οι εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης μπορεί να χρησιμοποιούν εξοπλισμό ευαίσθητο σε εξωτερική ενέργεια RF (ραδιοσυχνότητα). Ακολουθείτε τους ισχύοντες κανονισμούς.

### Παρεμβολές
Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να υποστούν παρεμβολές οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

### Ειδικοί κανονισμοί
Τηρήστε τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και απενεργοποιείτε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του.

### Αντοχή στο νερό
Η τηλεφωνική σας συσκευή δεν είναι αδιάβροχη. Διατηρείτε τη στεγνή.

### Λογική χρήση
Χρησιμοποιείτε το κινητό μόνο σε κανονική θέση (κοντά στο αφτί). Αποφύγετε την περιττή επαφή με την κεραία όταν λειτουργεί το τηλέφωνο.

### Κλήσεις έκτακτης ανάγκης
Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχεί στην τοποθεσία όπου βρίσκεστε και πατήστε . Μην τερματίσετε την κλήση μέχρι να σας δοθεί η άδεια.

### Μικρά παιδιά και το τηλέφωνο
Διατηρείτε το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά του τηλεφώνου μακριά από μικρά παιδιά.

### Βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες
Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και βοηθητικά εξαρτήματα, όπως ακουστικά και καλώδια δεδομένων H/Y, που είναι εγκεκριμένα από τη Samsung. Η χρήση μη εγκεκριμένων βοηθητικών εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο τηλέφωνο και είναι επικίνδυνη.

ΠΡΟΣΟΧΗ Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία αντικατασταθεί από μπαταρία λανθασμένου τύπου.
Να απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες.

Η παρατεταμένη χρήση των ακουστικών για ακρόαση μουσικής σε υψηλή ένταση ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα ακοής.

### Εξειδικευμένο σέρβις
Μόνο το εξειδικευμένο προσωπικό του σέρβις έχει τη δυνατότητα να επισκευάσει το τηλέφωνό σας.

# Πληροφορίες σχετικά με τον ειδικό ρυθμό απορρόφησης (SAR)

Το ασύρματο τηλέφωνό σας μεταδίδει και λαμβάνει ραδιοκύματα. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην ξεπερνά τα όρια έκθεσης στην ενέργεια ραδιοσυχνότητας (RF) που συνιστάται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τα όρια αυτά αποτελούν μέρος αναλυτικών οδηγιών και επιβάλλουν τα επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας RF για τον γενικότερο πληθυσμό. Οι οδηγίες βασίζονται στα πρότυπα ασφάλειας που δημιουργήθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μετά από περιοδική και ενδελεχή αξιολόγηση επιστημονικών μελετών.

Στα πρότυπα περιλαμβάνεται ένα μεγάλο περιθώριο ασφαλείας το οποίο έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει την ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Για τη μέτρηση του επιπέδου έκθεσης στην περίπτωση των ασύρματων τηλεφώνων, χρησιμοποιείται η μονάδα SAR (Specific Absorption Rate - Ειδικός ρυθμός απορρόφησης). Το όριο SAR που ορίζει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι 2,0 W/kg. Η υψηλότερη τιμή SAR για αυτό το μοντέλο τηλεφώνου ήταν 0,965 W/kg.

SAMSUNG ELECTRONICS

## Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

*Εμείς,* η Samsung Electronics

δηλώνουμε με ευθύνη που βαραίνει αποκλειστικά εμάς ότι το προϊόν

Κινητό τηλέφωνο GSM: SGH - C170

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

| | |
|---|---|
| **Ασφάλεια** | **EN 60950- 1 : 2001 + A11:2004** |
| **Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC)** | |
| | **EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)** |
| | **EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)** |
| **SAR** | **EN 50360 : 2001** |
| | **EN 50361 : 2001** |
| **Radio** | **EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)** |

Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι βασικές ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο παράρτημα [IV] της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

CE 0168

**Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:**

Samsung Electronics QA Lab.

και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.03.29
(Τόπος και ημερομηνία έκδοσης)

**Yong-sang Park / Διευθυντής**
(όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον τηλεφωνικό αριθμό του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.